


## INNAN DU ÅKER, KONTROLLERA ALLTID OM:

**hjulen glappar.** Om de gör det, skruva åt dem med den mellanstora medföljande nyckeln.



**hela hjulaxeln glappar mot hjulinfästningen (se pil).**

1: Lossa i så fall hela det fyrkantiga hjulfästet med den minsta medföljande nyckeln.

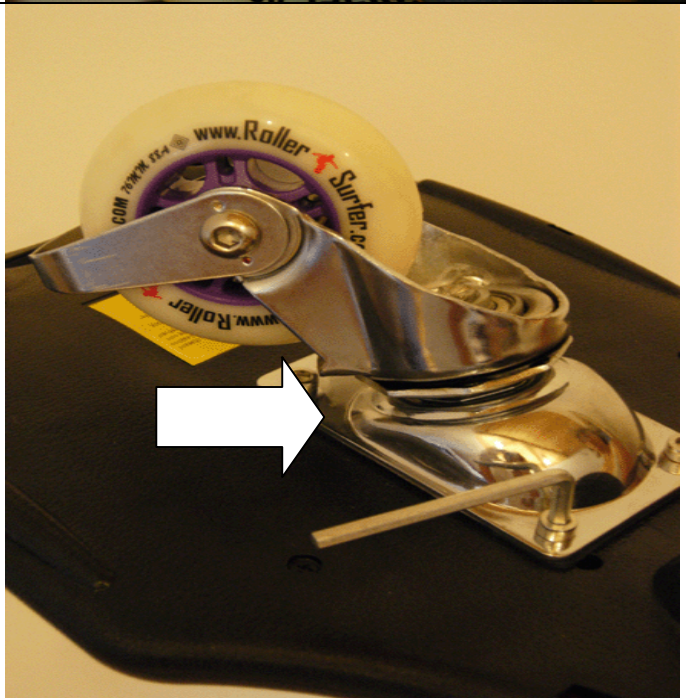

2: Skruva sedan åt den stora muttern på undersidan med en skiftnyckel eller dylikt.

3: Skruva sedan fast hjulfästet igen.

